


Kandke detailide mõõdud lauale ning märkige piirjooned pliitsiga.



Saagige detailid välja ja lõigake otsaseintesse ümmargused avad. Süstage otsaseinte äärtesse, 5 mm kaugusele servast, 4 mm sügavused sooned, kuhu hiljem saate pleksiklaasi kinnitada. Lihvige väljapoole jäävad detailide servad liivapaberiga siledaks



Kinnitage otsaseinad põhjale, märkides kruvide asukohad joonega.

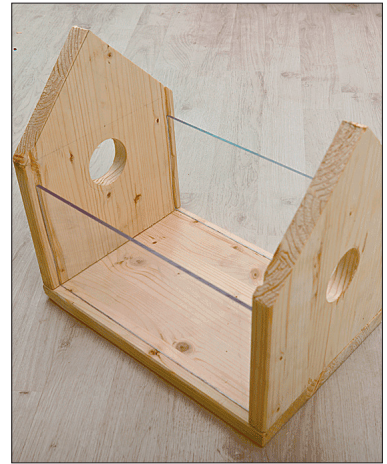

Märkige pleksiklaasile mõõdud, saagige seinad rauasaega välja ning lihvige liivapaberiga klaasi ääred siledaks. Kui pleksiklaas ei taha algul soontesse minna, proovige klaasi servi siledamaks lihvida.



Nüüd tehke katuse valmis. Alustage sellest, et kinnitate katuseviilu külge teise viilu ülemise detaili. Naelutage detailid oma kohale.



Kinnitage katusedetailide külge hinged ja veenduge, et hinged hakkavad korralikult käima.